Anleitung U-Wert Rechner

1. Mit **Aufbau wählen ...** startet der U-Wert Rechner. Sie können dabei jederzeit den Aufbau ändern, oder die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte anpassen.

2. Wenn Sie Ihre Berechnung **als PDF speichern** wollen, können Sie es optional betiteln.

3. Geben Sie mit **Schicht wählen ...** Ihren Aufbau von innen nach aussen ein.
Falls Ihr gewünschtes Produkt in der Datenbank nicht vorhanden ist,
können Sie einfach etwas ähnliches auswählen und im Nachhinein die Werte ändern.
Der U-Wert Rechner berechnet dann automatisch alles neu.
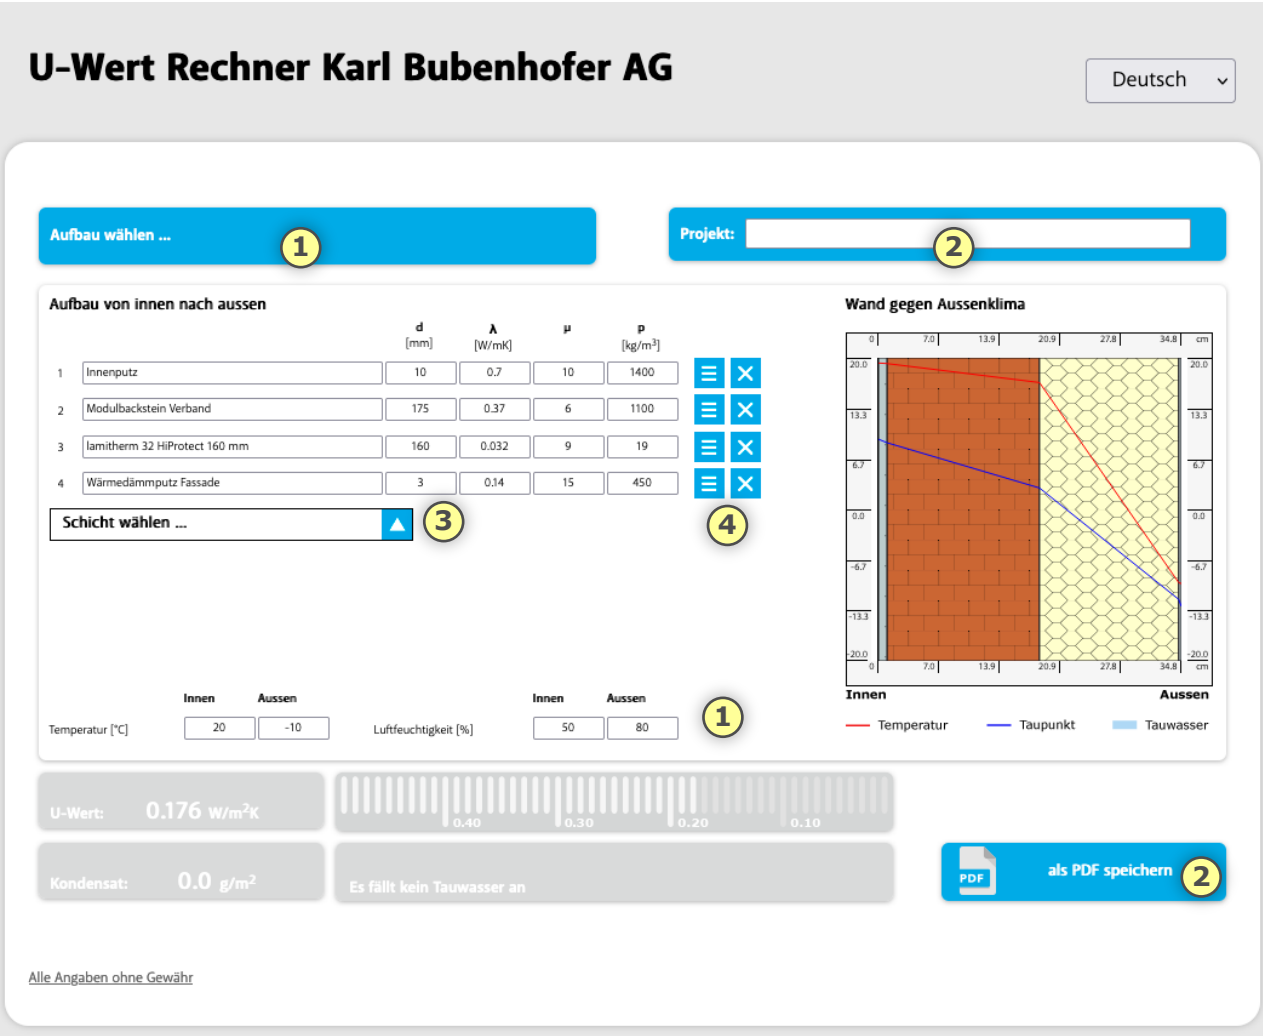
4. Auf diesem Symbol ☰ können Sie per ”drag and drop” die ganze Zeile verschieben,
oder mit einem Klick auf ✕ die ganze Zeile löschen.